www.blueskytech.ca

Guide de Utilisation
Model B.Sky 1001D
Kit mains libres de communication pour auto

Certificate QHK/00206

Blue Sky Tech Inc.
Model No.: 1001D
IC:7464A101C

Trousse mains libres de communication pour auto avec système de caméra de recul sans fil, et lecteur mp3 sans fil intégrés.

FÉLICITATIONS!

L'appareil BLUESKY 1001D vous donnera des années de service fiable dans votre voiture, camion, fourgonnette ou véhicule récréatif, s'il est utilisé tel que décrit. Nous avons pris de nombreuses mesures dans la conception et du contrôle de la qualité afin d'assurer que votre produit arrive dans les meilleures conditions et fonctionne à votre entière satisfaction.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT!

Il est important de lire et comprendre toutes les instructions de ce manuel avant d'utiliser le BLUESKY 1001D lorsque vous conduisez un véhicule à moteur. Tous les appareils sans fil sont sensibles à des interférences ou peuvent causer des interférences, ce qui pourrait affecter la facilité d'utilisation. Si vous êtes dans une zone où l'utilisation des téléphones cellulaires est interdite ou si elle provoque une interférence ou un danger, éteignez votre téléphone cellulaire et le BLUESKY 1001D (mode OFF). Lorsque vous êtes en ravitaillement de carburant à la pompe à essence, éteignez toujours votre téléphone cellulaire ainsi que le BLUESKY 1001D. Il faut les tenir loin des produits chimiques ou inflammables, tel que le carburant. Lorsque vous faites le jumelage à d'autres appareils, lisez et suivez toutes les instructions et consignes de sécurité fournies par le fabricant de l'appareil. Ne pas utiliser le BLUESKY 1001D avec des appareils incompatibles.

Caractéristiques & Spécifications

Caractéristiques:

Caractéristiques:
- Super léger et mince. Le BLUESKY 1001D est le Bluetooth, incluant la caméra de recul, le plus fin et léger sur le marché.
- Discret. Le BLUESKY 1001D fond dans tout l'intérieur de votre voiture offrant des fonctionnalités mains libres sans fil et de surveillance.
- Écran de haute qualité 3.5 pouces TFT couleur à l'affichage à cristaux liquides - pour identification du nom de l'appelant.
- Angle visuel de 120 degrés, étanche à l'eau, et caméra couleur CMOS.
- Rapport de l'appelant (la voix au texte) sur les appels entrants.
- Réponse / fin / rejeter un appel
- Numérotation vocale, recomposition et appel en attente
- Duplex / annulation d'écho et de suppression de bruit
- DSP (Digital Signal Processing)
- Identification de l'appelant avec affichage de nom
- Affichage du numéro d'appel sortant
- Rappel de jusqu'à 20 numéros y compris les appels entrants et sortants
- Télécharger automatiquement vos contacts - jusqu'à 600 contacts pouvant être téléchargés à partir de votre téléphone cellulaire.
- Lecture de musique en stéréo à partir de fichiers MP3 via connection Bluetooth.
- Deux microphones et deux haut-parleurs intégrés. Le BLUESKY 1001D offre le son le plus puissant et de meilleure qualité sur le marché.
- Modulation FM pour transférer la voix à la radio de l'auto sur n'importe qu'elle station FM: (FM 87,5 à 108,0 MHz FM).
- Oreillette sans fil pour les conversations privées.

Spécifications:

- Bluetooth Version 2.1
- Support des fichiers: HSP/HFP1.5, A2DP, OPP
- Tension d'entrée de charge: 5V DC, 1A
- Temps de charge: 3 heures
- Temps de conversation: jusqu'à 15 heures
- Autonomie: jusqu'à 300 heures
- Temps de surveillance: - Jusqu'à 3 heures
- Portée de la caméra: - 100 mètres

Controls

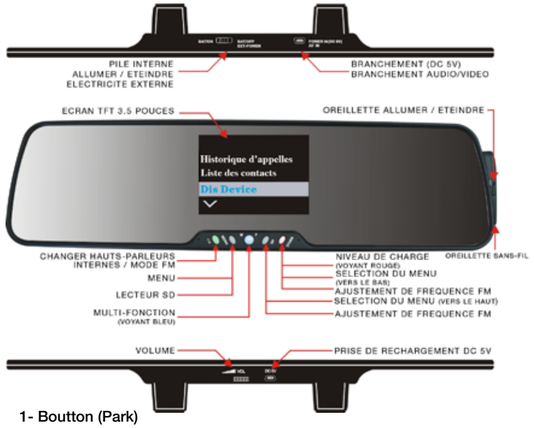

1- Boutton (Park)
a. Appui court: Mettre en œuvre la fonction de surveillance de stationnement dans un parking en mode manuel (caméra de recul).
b. Appui long: Changer entre le mode Park et le mode AVIN

2- Boutton (Menu)
a. Appui court: Entrée / sortie du MENU
b. Appui long: Basculer entre le mode haut-parleur interne et le mode FM

3- Boutton (MF)
a. Appui court: mode déconnecté: communiquer dernier téléphone mobile connecté
b. Appui court: mode connecté: numérotation vocale
c. Appui court: mode d'appel: répondre ou terminer un appel
d. Appui court: mode Menu: Mettre en œuvre la fonction élément de menu
e. Appuyez deux fois: en mode connecté: recomposer le dernier numéro
f. Appuyez deux fois: mode d'appel: Refus d'un appel entrant
g. Appui long: mode de communication: Mettre un appel en attente et répondre à un appel en attente

4- Boutton (Up)
a. Appui court - Mode automatique: voir et augmenter la fréquence de 0,1 MHz lors du réglage de la fréquence FM.
b. Appui long: Augmentation de la fréquence de 1 MHz lors du réglage de la fréquence FM.

5- Boutton (Down)
a. Appui court: Voir l'état de travail de votre trousse Bluetooth
b. Appui long: Diminuer la fréquence de 1MHz lors du réglage de la fréquence FM

*Notez que pour changer la fréquence FM du BLUESKY 1001D, votre téléphone cellulaire doit être jumelé et en communication.

6- Alimentation externe et prise d'entrée AV (Power In (DC 5V 1A), Av In).

7- On/Off (Bat On/Off, Ext-Power).

8- Ecran à 3,5 pouces TFT

9- Prise de charge (DC 5V 1A)

10- Contrôle du volume (Vol)

11-Écouteur sans fil

12- ÉCOUTEUR On/Off

Indicator Light

La lumière bleue: Bluesky 1001D -> état de travail (connecté / actif / veille)
Rouge: Chargement
Vert: L'état de parking de la camera de recul (actif / veille)

Installation

Installation Unité Principale

1. Placez les clips a ressorts supérieure sur le rétroviseur actuel de la voiture

2. Abaissez le 1001D BLUESKY, étendre les pinces supérieures, puis inclinez le miroir vers le rétroviseur existant.

3. Laissez les clips à ressort se refermer autour du miroir. Réglez le 1001D BLUESKY pour la meilleure vue de l'arrière.

Installation de la Caméra

Option 1:

Les prises de feux de recul sur la plupart des véhicules ont deux fils qui y sont connectés. Habituellement, le fil négatif est noir et le fil positif est un fil coloré. Si vous êtes incertain au sujet du câblage, vous pouvez utiliser un multimètre 12 volts disponible dans la plupart des magasins de pièces d'autos afin de déterminer le fil positif. Suivez les instructions du fabricant pour l'utilisation sécuritaire du multimètre. Dans cette option, vous devez couper le fil de la caméra juste avant la tête USB en vous servant d'une paire de ciseaux standard. Séparez les deux fils colorés et exposez les fils métalliques, afin de les brancher aux prises des feux de recul de votre véhicule. Connectez les fils de la caméra sur les prises des feux de recul.

Vous pouvez également demander à la plupart des ateliers de réparation automobile ou votre concessionnaire automobile d'installer la caméra pour vous. C'est une installation très rapide et simple. Avec cette option, votre caméra de recul s'allume automatiquement quand vous allez en marche arrière. Notez que vous pouvez brancher les fils à une autre source d'électricité autre que les douilles inverses. Mais dans ce cas, l'appareil ne s'allumera pas automatiquement lorsque vous passerez en marche arrière. Par contre vous pourrez allumer la caméra manuellement en appuyant sur le bouton « Park ».

Option 2:

L'autre option consiste de brancher l'alimentation de la caméra à l'aide du câble USB et l'adaptateur DC fourni avec le BLUESKY 1001D. Dans ce cas vous n'avez pas besoin de couper la tête USB et de brancher la caméra dans les prises de feux de recul. Il vous suffit de brancher l'adaptateur DC dans une source d'alimentation près de l'arrière ou à l'avant de votre véhicule. Cette méthode est la plus simple : "plug and play" pour alimenter la caméra de recul. Avec cette option, pour activer la caméra et visionner l'arrière du véhicule dans l'écran du BLUESKY 1001D, vous devez appuyer sur le bouton "Park" et appuyez de nouveau pour désactiver la caméra. Notez qu'il n'est pas recommandé d'activer la caméra en même temps que le transmetteur FM car l'émetteur FM peut provoquer des interférences dans la qualité de la vidéo. Vous pouvez cependant visionner la caméra et faire un appel téléphonique via Bluetooth par l'intermédiaire des haut-parleurs internes du BLUESKY 1001D.

Pour fixer la caméra, vous pouvez utiliser de la colle et placer la caméra dans la position souhaitée à l'arrière de la voiture. La camera vient déjà avec les adhésifs nécessaires. Si vous souhaitez augmenter la force de la colle vous pouvez ajouter plus de super-colle adhésive appropriée pour le métal que vous trouverez chez votre quincaillier local. Sinon, la colle fournie dans la boîte de BLUESKY convient. Vous trouverez aussi 2 petites vis qui peuvent facilement être fixées à la caméra directement à l'arrière du véhicule. Ces 2 petites vis sont optionnelles et peuvent offrir une fixation permanente en utilisant un tournevis standard. Le fil de la caméra doit passer de l'extérieur à l'intérieur du véhicule. Une façon d'y parvenir consiste à percer un petit trou (habituellement derrière la plaque d'immatriculation ou à proximité de la plaque d'immatriculation ou dans un endroit discret de l'arrière du véhicule) afin de permettre au fil d'alimentation de passer à travers. La camera elle-même transmet le vidéo par transmission sans fil.

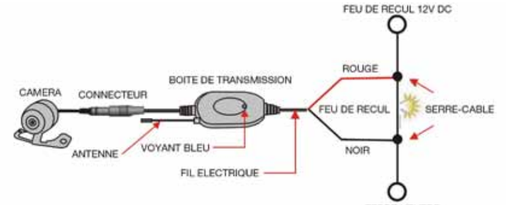

MISE EN MARCHE ET ARRÊT

- L'utilisation par la batterie: Si l'alimentation externe 5V n'est pas branchée, le système fonctionne avec une batterie rechargeable.
- Mise en marche: Déplacez le commutateur ON / OFF à ON BAT. Vous entendrez un beep. La lumière bleue clignotera.
- Éteindre: Déplacer le commutateur ON / OFF à OFF BAT.

- Utilisation d'une alimentation externe: Déplacer le commutateur ON / OFF sur le côté à EXT POWER (BAT OFF). Insérez la petite fiche de l'adaptateur 5V DC dans la prise d'alimentation externe (POWER IN) en haut du BLUESKY 1001D et l'adaptateur 5V DC dans le port DC 12V du véhicule, puis le système fonctionne en mode d'alimentation externe. Dans ce mode, le système fonctionne lorsque le véhicule est démarré.

Alimentation du système:

Si vous utilisez le mode d'alimentation externe qui est situé sur le haut du BLUESKY 1001D (DC5V AV IN), placez le câble d'alimentation à partir du port d'alimentation du véhicule en vous assurant que le câble n'interfère pas avec le fonctionnement sécuritaire du véhicule, ou peut créer une situation dangereuse pour les passagers du véhicule.

Si vous utilisez le mode de charge temporaire (CHARGE DC5V), qui se trouve au bas du BLUESKY 1001D, alors chargez lorsque c'est nécessaire:

1 - Insérez la petite fiche de l'adaptateur 5V DC dans la prise sur la face inférieure du système marqué DC5V.
2 - Insérer l'adaptateur 5V DC en 12V du véhicule du port d'alimentation DC. La diode est rouge pendant la charge et s'éteint une fois entièrement chargée. « Low battery » apparaît sur l'écran LCD avec beep sonore lorsque la batterie doit être rechargée. Le beep sera joué en permanence si la batterie n'est pas chargée.

Jumelage

Avant d'utiliser votre BLUESKY 1001D pour la première fois, vous devez le jumeler avec un téléphone portable compatible Bluetooth. Cette procédure ne doit être faite qu'une fois. Ensuite, chaque fois que le BLUESKY 1001D sera activé, il recherchera pour le téléphone cellulaire couplé et sera automatiquement connecté avec le téléphone cellulaire en question du moment que celui-ci soit à la portée Bluetooth. La procédure de couplage est différente entre les modèles de téléphones cellulaires. S'il vous plaît vous référer au manuel d'utilisation de votre téléphone portable pour plus de détails sur la connectivité Bluetooth.

1 - Allumez le BLUESKY 1001D. Il entrera directement en mode d'appariement avec le dernier téléphone cellulaire choisi (celui qui a été précédemment connecté). Le voyant bleu clignotera rapidement.

2 - Si vous n'avez pas jumelé votre téléphone portable au moins une fois avant, vous devez activer la fonction de votre téléphone portable Bluetooth et faire la recherche de périphériques Bluetooth. Une liste des appareils compatibles à la portée du téléphone cellulaire sera affichée.

3 - Sélectionnez le 1001D BLUESKY et entrez code « 0000 » et appuyez sur « OK » ou « Connect ».

4 - Lorsque vous êtes bien connecté, le BLUESKY 1001D émettra un beep et le nom de votre téléphone cellulaire s'affichera. En quelques secondes, le voyant bleu clignotera long. Pour vérifier si votre téléphone est connecté, appuyez d'un appui bref sur la touche « DOWN » pour voir votre téléphone figurant à l'écran comme « connected ».

Une fois apparié, le BLUESKY 1001D relie automatiquement le dernier téléphone portable connecté chaque fois qu'il sera allumé. Si le téléphone portable est débranché, car il était hors de portée Bluetooth ou vous aviez désactivé la fonction Bluetooth de votre téléphone, et une fois qu'il est de retour dans en mode Bluetooth, appuyez sur le bouton MF (bouton multi-fonction) une fois et le BLUESKY 1001D sera également automatiquement reconnecté au dernier téléphone portable connecté.

Utilisation du Système

Utilisation du Menu:

Appuyez sur le bouton MF pour accéder au menu principal, contenant 11 éléments. Appuyez sur le bouton UP ou DOWN pour naviguer vers le haut ou vers le bas et appuyez sur MF pour mettre en œuvre la fonction de l'élément de menu sélectionné:

1 – Historique d'appels

Appuyez sur le bouton UP ou DOWN pour naviguer vers le haut ou vers le bas. Appuyez sur MF pour composer le numéro sélectionné. Si vous voulez quitter le mode de navigation, appuyez et maintenez pendant quelques secondes jusqu'à ce que le BLUESKY 1001D retourne au menu principal ou appuyez simplement sur la touche MENU pour y retourner. La navigation ne peut être autorisée qu'en mode connecté. S'il n'y a pas de numéros enregistrés provenant d'appels entrants ou sortants, le BLUESKY 1001D affichera « no record », puis retournera à l'interface principale. Le BLUESKY 1001D peut stocker jusqu'à 20 numéros d'appels entrants et sortants.

Utilisation du Menu (Cont.):

2 - Liste de contacts

Appuyez sur le bouton UP ou DOWN pour sélectionner la première lettre du contact que vous désirez. Appuyez sur MF pour composer le numéro sélectionné. Si vous désirez quitter le mode navigation, appuyez et maintenez pendant quelques secondes jusqu'à ce que le MF BLUESKY 1001D retourne au menu principal ou appuyez sur la touche Menu. La navigation ne peut être autorisée qu'en mode connecté. S'il n'y a pas de contact, le BLUESKY 1001D affichera « no phonebook », puis retournera à l'interface principale. Le BLUESKY 1001D peut stocker jusqu'à 600 contacts. Utilisez les lettres de l'alphabet pour sélectionner le contact désiré.

3- Dis Device

Débranchez tous les appareils connectés avec le BLUESKY 1001D. Pour reconnecter, appuyez simplement sur le bouton MF fois jusqu'à ce que votre téléphone portable soit automatiquement reconnecté.

4-Télécharger le répertoire de contacts

Assurez-vous que votre téléphone cellulaire est connecté avec le BLUESKY 1001D avant de mettre en œuvre l'opération. Télécharger le répertoire de votre téléphone cellulaire sur le BLUESKY 1001D automatiquement. Pendant le téléchargement, l'écran LCD affichera le nom et le numéro. Lorsque le téléchargement est terminé, l'écran affiche que la charge a été achevée et indiquera également le nombre de numéros qui ont été téléchargés. Pour annuler l'opération de téléchargement, appuyez et maintenez le bouton MF jusqu'à ce que l'écran LCD affiche qu'il a annulé la procédure de chargement. Certains modèles de téléphones cellulaires ne prennent pas en charge le téléchargement du répertoire automatiquement et le BLUESKY 1001D montrera « Pls send pb ». S'il vous plaît vous référer à l'envoi du répertoire dans ce manuel. Pour faire défiler vos contacts, vous pouvez utiliser le menu alphabet pour sélectionner la première lettre du contact. Ce sera la première lettre du premier mot de ce contact. Il répète également le contact si le contact a plusieurs numéros - pour la maison, le cellulaire, le travail - et affiche chacun de ces numéros. Pour revenir au mode alphabet de sélection appuyez sur la touche MENU. Utilisez les boutons UP et DOWN pour faire défiler les lettres ou pour faire défiler les contacts qui sont tous dans un ordre alphabétique.

5- TTS

En utilisant le bouton MF sélectionnez la langue de votre choix pour le rapport par la voix de l'appelant sur les appels entrants. Si aucun rapport vocal n'est sélectionné (NO TTS), le BLUESKY 1001D émettra un beep sonore. Quand il y a un appel entrant, le numéro de l'appelant ne sera pas rapporté par la voix. Les langues disponibles sont l'anglais et le français.

6- Supprimer le répertoire

Supprimer tous les contacts en appuyant sur le bouton MF.

7- Supprimer l'enregistrement

Supprimer tous les numéros d'appels enregistrés en appuyant sur le bouton MF.

8- Luminosité

Appuyez sur le bouton MF pour voir la luminosité et appuyez sur le bouton UP ou DOWN pour augmenter ou réduire la luminosité de l'écran LCD.

9- Mode Park

Appuyez sur le bouton MF pour sélectionner le mode de stationnement dont vous avez besoin.

10- Mode de travail

Appuyez sur le bouton MF pour sélectionner le mode de travail dont vous avez besoin.

11- Retour

Retour à l'interface principale. Vous pouvez également revenir à l'interface principale en appuyant sur le bouton Menu.

Utilisation du Mode Park

Il y a 2 modes de stationnement : auto et manuel. Vous pouvez définir le mode dans le menu sous le mode PARK. En mode de stationnement automatique, l'écran LCD s'allume automatiquement lorsque le véhicule est en marche arrière. Le système consomme plus d'énergie dans ce mode, vous devez donc utiliser une alimentation externe. Une fois que le mode de stationnement automatique est sélectionné, l'écran LCD affiche « Pls plug power » et vous pouvez alors insérer la puissance externe dans la prise d'alimentation externe (POWER IN).

En mode manuel de stationnement, vous devez appuyer sur la touche PARK pour surveiller le stationnement ou pour activer la caméra de recul. Dans ce mode, le système économise l'énergie et fonctionne bien avec la batterie intégrée.

Notez que si vous utilisez le branchement USB avec l'adapteur pour alimenter la camera au lieu de brancher les fils a vos lumieres de recul, reglez dans le menu principal le "park mode" a "AUTO", et reglez le "work mode" a "PARK". De cette facon lorsque vous allumez votre BLUESKY 1001D la camera sera automatiquement allumee et vous devez simplement appuyer longuement sur le bouton PARK pour l'eteindre ou la rallumer. En eteignant l'ecran montrera "no signal" ce qui est normal.

En utilisant le mode WORK

Il y a 2 modes de travail. PARK et AVIN. Appuyez sur le bouton MF pour définir le mode de travail en mode menu. Vous pouvez également basculer entre le mode Park et AVIN en appuyant sur le bouton PARK.

En mode PARK, le LCD affiche le vidéo de la camera de recul.
En AVIN mode, le système joue l'entrée AV externe, l'écran affiche l'entrée vidéo externe et le haut-parleur joue l'entrée audio externe.

Sélection du mode audio

Il y a 3 modes audio : mode haut-parleur, en mode FM, et le mode écouteur ou oreillette. Voir le mode audio en cours en appuyant sur le bouton UP. Appuyez et maintenez le bouton Menu pour basculer entre le mode haut-parleur et le mode FM. Enlever l'oreillette pour utiliser le mode écouteur en mode haut-parleur ou en mode FM.

1 – Le mode haut-parleur : appuyez et maintenez le bouton Menu pour choisir le mode haut-parleur. En mode haut-parleur, le système audio sera entendu via les deux haut parleurs internes.

2- Le mode FM: vous pouvez utiliser n'importe quelle station FM de votre voiture via les haut-parleurs de votre radio.
a. Appuyez et maintenez le bouton Menu pour sélectionner le mode FM. L'écran LCD affiche « mode FM ». Le système transmet les données audio via FM.

b. Réglez le récepteur FM de la voiture à n'importe quelle fréquence et il peut recevoir le signal audio transmis par le système.

c. Pour changer le canal FM utilisé par le système, appuyez sur le bouton pour voir la fréquence FM et appuyez sur le bouton UP ou DOWN pour augmenter ou diminuer la fréquence. En mode de réglage de la fréquence, appuyez et maintenez le bouton UP ou DOWN pour augmenter ou diminuer la fréquence plus rapidement.

3- Mode oreillette: Pour commencer une conversation avec l'oreillette
a. Activez-la

b. Retirez l'oreillette de l'unité principale, la lumière rouge s'allume

c. Placez la dans votre oreille. L'écran LCD affiche « earphone mode ». Pour passer au mode de conversation FM ou en mode haut-parleur interne, il suffit de remplacer l'oreillette dans l'appareil principal. L'écran LCD affiche « FM mode ». Note: Une fois que vous allumez l'oreillette, vous n'avez pas besoin de l'éteindre, même si vous ne l'utilisez pas. L'oreillette s'éteint automatiquement lorsqu'elle est placée dans l'unité principale.

Répondre à un appel

Quand il y a un appel entrant, vous entendrez une sonnerie ou une voix. L'écran LCD affiche soit le numéro ou le nom de la personne qui appelle. Appuyez sur MF une fois pour accepter l'appel ou répondre à l'appel via votre téléphone mobile de façon normale.

Rejet d'un appel

Appuyez deux fois rapidement MF pour rejeter l'appel ou de rejeter l'appel via votre téléphone mobile de façon normale.

Terminer un appel

Appuyez une fois MF pour terminer un appel ou terminer un appel via votre téléphone mobile de façon normale.

Réglage du volume

Utilisez le bouton de réglage du volume pour régler le volume.

Recomposition du dernier numéro composé

Appuyez deux fois rapidement MF pour recomposer le dernier numéro composé.

Rappel

En mode d'enregistrement de navigation d'appel, appuyez sur MF pour composer le numéro sélectionné.

Composition de la liste de contacts

Dans le mode de contact, appuyez sur MF pour composer le numéro sélectionné.

Numérotation vocale

Appuyez sur MF pour activer la fonction de numérotation vocale. L'écran LCD affiche « voice dial ». Dites clairement l'identificateur vocal et l'appel sera acheminé. Notez que la fonctionnalité de reconnaissance vocale réside à l'intérieur de votre téléphone cellulaire et non dans le BLUESKY 1001D. Chaque téléphone cellulaire a différentes fonctions de numérotation vocale et une variante de la qualité. Le BLUESKY 1001D va reproduire le même niveau de reconnaissance vocale que votre téléphone cellulaire.

Envoi de l'annuaire téléphonique, à partir de votre téléphone portable

1 - Sélectionnez « Envoyez contact » dans votre téléphone cellulaire et choisissez de l'envoyer par Bluetooth
2 - Rechercher l'appareil, sélectionnez le BLUESKY 1001D dans la recherche des dispositifs et activez. Le numéro ou le nom sera affiché sur l'écran LCD.
3 - Pour voir l'annuaire téléphonique, entrez dans le menu et choisissez « Phonebook ».

Dépannage

Le BLUESKY 1001D est conforme et adopte les spécifications Bluetooth 2.1.
La compatibilité entre le BLUESKY 1001D et d'autres périphériques Bluetooth n'est pas garantie. La compatibilité dépend des appareils utilisés.

1 - Si vous n'arrivez pas à connecter votre BLUESKY 1001D au téléphone cellulaire, vérifier et essayer les solutions suivantes:
a. Redémarrez le BLUESKY 1001D
b. Supprimer les dossiers de couplage sur votre téléphone portable et faites une nouvelle recherche et un nouveau jumelage.
c. Redémarrez votre téléphone cellulaire et recommencez le pairage

2 - Si vous avez connecté votre BLUESKY 1001D au téléphone cellulaire, mais n'entendez rien, vérifiez et essayez ce qui suit:
a. Assurez vous que le volume du téléphone cellulaire et le BLUESKY 1001D n'est pas sur le réglage minimum.
b. Vérifiez que votre position actuelle peut fournir une bonne qualité d'appel. Allez dans un endroit où il y a un signal plus fort et moins d'interférences radio.
c. Votre téléphone portable peut fonctionner de manière anormale. Redémarrez votre téléphone cellulaire.
d. Assurez-vous que l'oreillette est bien insérée dans le miroir BLUESKY.

3 - Si l'identification de l'appelant ne peut être affichée, vérifiez et essayez ce qui suit:
a. Le BLUESKY 1001D peut afficher les 12 chiffres de l'appelant. Pour les numéros de téléphone qui on plus de chiffres, seuls les premiers 12 chiffres peuvent être affichés.
b. Certains fournisseurs de services de télécom n'offre pas l'identification de l'appelant, en particulier les appels internationaux. Dans ce cas, l'identification de l'appelant ne s'affiche pas sur votre téléphone portable.
c. Le système est conforme et adopte la spécification Bluetooth 2.1. La compatibilité entre le système BLUESKY et d'autres périphériques Bluetooth n'est pas garantie. La compatibilité dépend des appareils utilisés. Pour des informations spécifiques sur la compatibilité entre le BLUESKY 1001D et d'autres produits compatibles Bluetooth s'il vous plaît vérifiez auprès du fabricant. Note: Veuillez noter qu'il est possible que les touches du BLUESKY 1001D puissent ne pas fonctionner selon les instructions de ce mode d'emploi si votre téléphone cellulaire a une interface inhabituelle sans fil. Dans ce cas, s'il vous plaît réinitialiser le BLUESKY 1001D et le téléphone portable.

4 - Si vous avez téléchargé ou envoyé un répertoire au BLUESKY 1001D mais le nom de l'appelant ne peut être affichée, vérifiez et essayez ce qui suit:
a. Assurez vous que l'identification de l'appelant a été affichée. Si ce n'est pas le cas s'il vous plaît voir la section de dépannage qui se réfère à l'identification de l'appelant qui ne s'affiche pas.
b. Assurez vous que le contact avec le nom de l'appelant existe dans le répertoire du BLUESKY 1001D. Si ce n'est pas le cas, envoyer le contact avec le BLUESKY 1001D à partir de votre téléphone cellulaire.

5 - Si votre véhicule est en marche arrière, mais l'écran LCD n'affiche pas le vidéo:
a. S'assurer que le système fonctionne en mode PARK en regardant le mot sur le coin supérieur droit de l'écran LCD.
b. Si le système fonctionne en mode PARK et affiche « no signal », s'assurer que la caméra est installée normalement et est bien branchée. Vous verrez que la caméra est allumée en voyant une lumière rouge sur l'émetteur de caméra.
c. Si le système n'affiche pas « no signal » entrez dans le menu pour voir si le mode PARK a été sélectionné. Si il est manuel, appuyez sur le bouton PARK.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Ne pas exposer votre appareil au liquide ni à l'humidité.
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de solvants pour nettoyer l'appareil
- Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmement élevées ou basses
- Ne pas exposer le dispositif au feu, cela se traduira par une explosion
- Ne démontez pas l'appareil car il ne contient pas de composantes demandant du service

SAFETY INFORMATION

- Vérifiez les lois locales pour l'utilisation des mains libres avec un téléphone mobile tout en conduisant. Si vous utilisez le BLUESKY 1001D pendant que vous conduisez, assurez-vous de donner toute votre attention et votre concentration sur la conduite. Il est de votre responsabilité de conduire prudemment.
- Le BLUESKY 1001D n'est pas un jouet. Gardez les enfants loin de l'appareil. Les petites pièces peuvent être un danger d'étouffement.
- Observez tous les panneaux qui nécessitent qu'un appareil électronique ou de radio RF doit être éteints dans les zones désignées. Cela pourrait inclure les hôpitaux, les zones de dynamitage et des zones où il aurait des environnements explosifs.
- Ne laissez jamais le 1001D BLUESKY dans la trajectoire ou zone de déploiement des sacs gonflables à l'intérieur de votre voiture car celui-ci peut entraîner de graves blessures lors du déploiement des sacs gonflables.

GARANTIE

Le produit est conçu et fabriqué pour fournir un haut niveau de performance sans problèmes. Le BLUESKY 1001D porte une garantie de 12 mois d'échange avec preuve d'achat au point d'achat. Étant donné qu'il est impossible de connaître tous les changements dans tous les produits, nous nous réservons le droit de faire de tels changements sans préavis.

- Toutes les réparations doivent être effectuées par nous
- L'équipement ne doit pas avoir été modifié ou endommagé par négligence, accident ou mauvaise utilisation
- Le remplacement de pièces sont exemptés de cette garantie, lorsque le remplacement est nécessaire en raison de l'usure normale
- Toutes les réclamations doivent être accompagnées d'une copie de la facture
- Les pièces de rechange ou de remplacement fournies par nous en vertu de cette garantie ne sont protégées que pour la partie restante de la garantie d'origine
- Dans le cas de la radio, cette garantie ne s'étend pas à l'élimination du bruit de voiture ou bruit statique ou bruit à moteur, la correction des problèmes d'antenne, ni aux frais engagés pour l'enlèvement ou la réinstallation du produit, dommages causés aux cassettes, haut-parleurs, ou accessoires du système électrique de la voiture.
(Supprimer la page de fonction en option)